

Manual de Utilização

FONTE DE ALIMENTAÇÃO DIGITAL E ANALÓGICA EPOWER EP-01 BIVOLT



1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Um Galvanômetro para indicação de corrente contínua
Dois Display de 3 dígitos, indicação de tensão e corrente
Tensão de saída ajustável: 0 ~ 12V· Corrente de saída: 0 ~ 3A
Potência: 36W
Precisão: $\pm 5\%$
Proteção contra sobrecarga e curto circuito sonoro
Alimentação: AC 110V – 220V
Frequência: 50/60Hz

2. ITENS INCLUÍDOS

Fonte de energia

Cabo fonte de alimentação



Cabo adaptador USB



3. CARACTERÍSTICAS






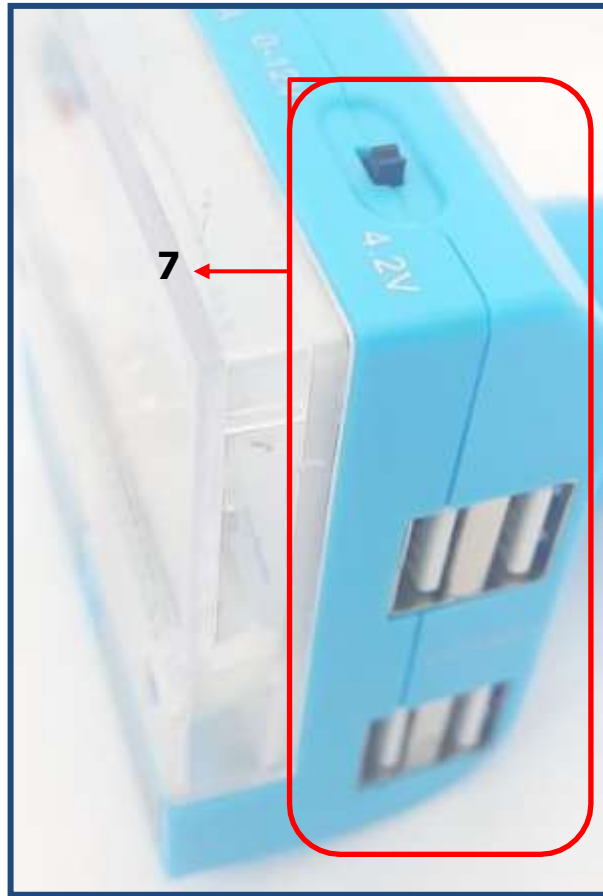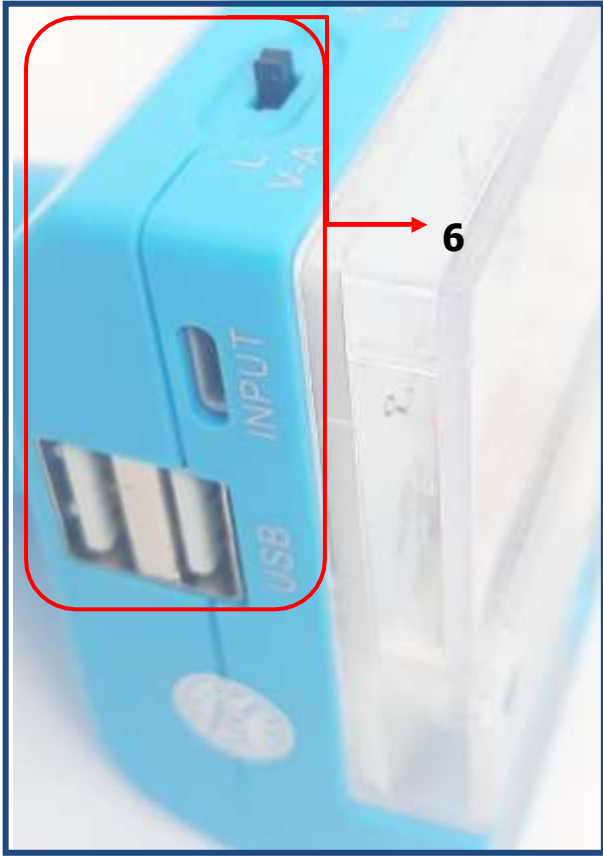

- 1- Amperímetro analógico
- 2- Medidor de tensão(V)
- 3- Medidor de corrente em Miliampere(mA)
- 4- Chave Power ON/OFF (liga e desliga)
- 5- Entrada de energia (fonte de alimentação)
- 6- Lado LEFT (Modo de restauração)
- 7- Lado RIGHT (Modo de carregamento)

Modo fonte de Alimentação, como Usar:

- 1- Conecte a fonte de alimentação em uma rede alternada de AC 110V / 220V
- 2- Ligue o equipamento selecionando a CHAVE POWER (ON)

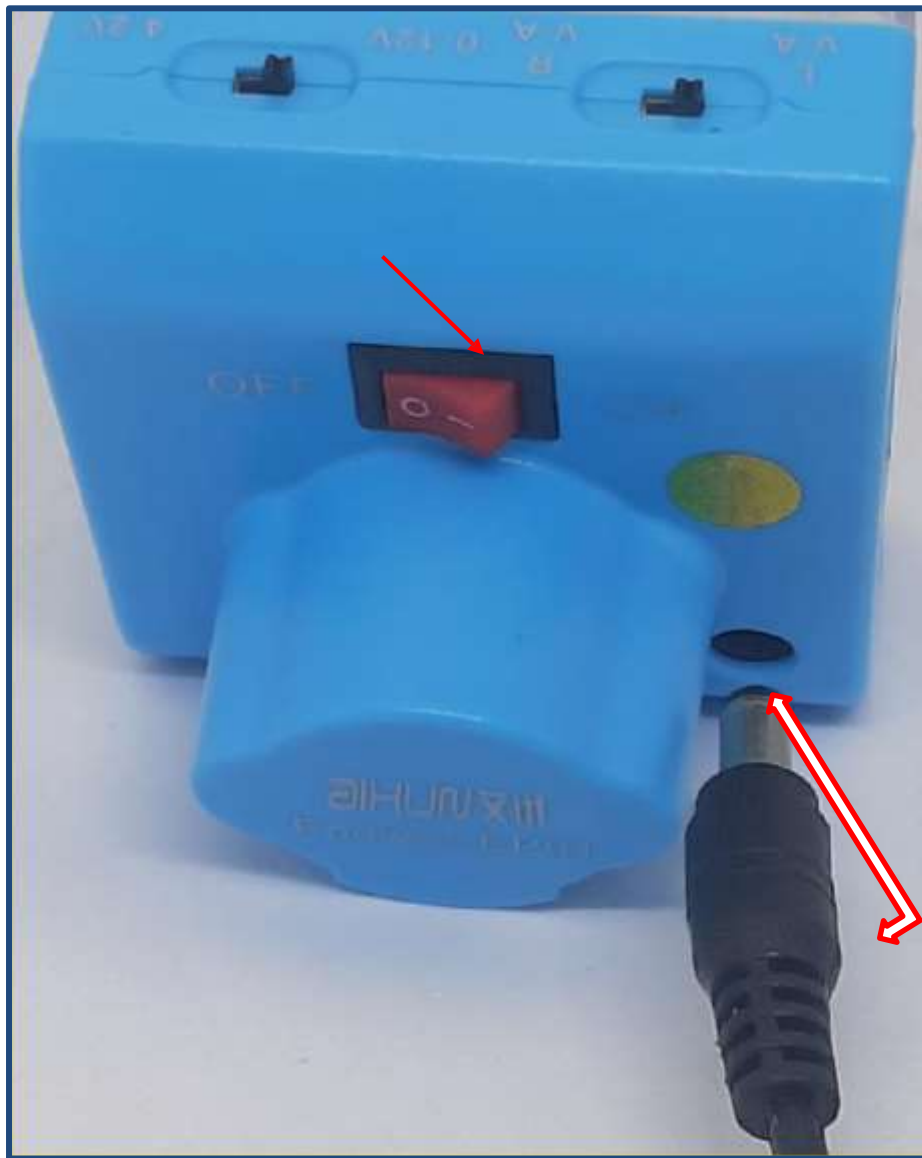

MODO DE CARREGAMENTO

- Após a fonte de alimentação ligada, alterne as chaves seletora indicada pelas setas, conecte o cabo USB no smartphone e na porta USB do equipamento para ativar o modo de carregamento, observe o consumo de corrente no medidor digital e também do medidor analógico. A escolha de qual porta UBS utilizar no local indicado fica opcional, pois elas são idênticas.



MODO DE RESTAURAÇÃO

- Para restaurar o Smartphone, é preciso ser usado um Desktop ou Laptop e um software compatível com o modelo do aparelho.
- Alterne as chaves seletora na posição indicada pelas setas. É utilizado dois cabos LITH, um conectado no aparelho celular e porta USB do equipamento, outro para conectar na porta USB do Desktop ou Laptop e na porta USB da fonte de alimentação.
- Na foto abaixo foi utilizado um Iphone como demonstração.

Observação: No processo de restauração, o amperímetro analógico não entra em funcionamento, apenas o medidor de tensão digital e o medidor de corrente digital.



O amperímetro analógico pode ser utilizado de forma simultaneamente, mesmo com o aparelho em modo de restauração, basta inserir o cabo adaptador.



Para desligar o equipamento, desconecte todos os cabos, após a retirada, desligue a fonte de alimentação na CHAVER POWER localizada na parte traseira.

